


Jway

JY-FN301、JY-FN302

7吋自然風USB長效桌立扇

使用說明書 Instruction Manual

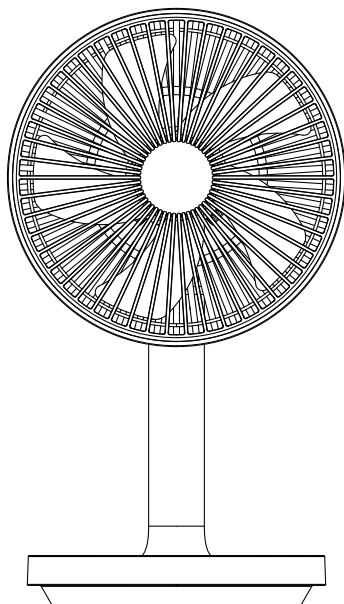


廢電池、紙類、
塑膠類請回收

在使用本產品之前請仔細閱讀此說明書，並保存好以備日後參考

重要安全事項須知

1. 禁止使用桌上型電腦、筆記型電腦或USB 充電口為本產品充電，請使用市售USB DC5V充電器為本商品充電。
2. 請勿曝曬、禁止有水霧、潮濕、髒汙、高溫等環境下使用。禁止將產品投入或接近火源，以免發生火災及爆炸危險。
3. 本產品不提供給6歲以下幼兒單獨使用，以免造成危險。
4. 請勿自行拆卸、改裝產品。
5. 電池應安全處置，廢棄電池勿隨意丟棄，應放置專用的電池回收桶。
6. 產品廢棄前需1.斷開電源；2.取下外殼；3.取出電池；電池依環保回收。

部件名稱

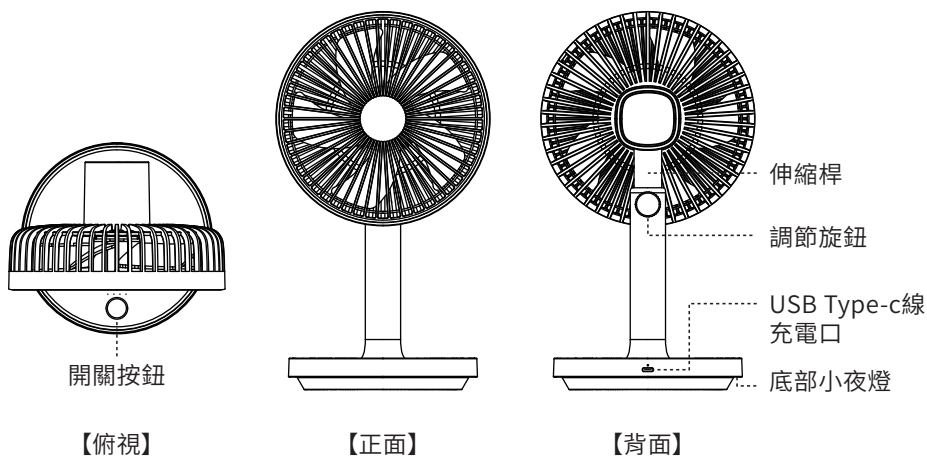

USB Type-c 充電線

注：1.產品外觀各有差異，上圖僅供參考，具體請以實物為準。
注：2.產品外觀若有技術改進，會編進新版說明書中，恕不另行通知。

1. 產品外觀簡潔，可伸縮調節高度。
2. 本產品可充電，安全環保，實用性能高。
3. 本產品採用直流無刷馬達，轉速快，風力大，噪音小，壽命長。
4. 本產品可邊充電邊使用。

操作說明

1. 本產品為可充電風扇，請使用輸入電壓/電流為5V 2A的充電器，充滿電時間為2小時，若使用5V 1A充電器，充滿電時間為4小時，最長充電時間不可超過8小時，以免損壞電池，縮短風扇壽命。
2. 使用本產品前，請先充滿電。充電時指示燈為紅色，充滿電時指示燈滅。
3. 產品根據使用檔位不同，充滿電可使用2-7小時。
4. 風扇的使用方法：

第一次按下開關	一檔風力
第二次按下開關	二檔風力
第三次按下開關	三檔風力
第四次按下開關	自然風力
第五次按下開關	關閉風扇
長按開關	底部小夜燈

產品規格

型號	JY-FN301(白)/JY-FN303(粉)
名稱	7吋自然風USB長效桌立扇
額定電壓	DC 5V
消耗功率	5W
電池	鋰電池DC 3.7V 2000mah
充電時間	2-3.5小時
使用時間	2-7小時
電線長	100 cm
商品原產地	中國

注意事項

部件名稱	有毒有害物質成份含量					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr6+)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源板元件	×	○	○	○	○	○
電源線	×	○	○	○	○	○
電機	×	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
機殼	○	○	○	○	○	○

"○":表示該有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572-2011規定的限量要求以下。

"×":表示該有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量由於現有技術及工藝限制而超出GB/T 26572-2011規定的限量要求。

在上述表格中，標注“×”的部件滿足歐盟RoHS 2.0法規---歐盟電子電器 產品中限制使用某些有害物質的2011/65/EU法規。