


MIYA

## 石墨烯溫控USB熱敷墊

MY-HB371、MY-HB372、MY-HB373  
家庭用

## 使用說明書

Instruction Manual

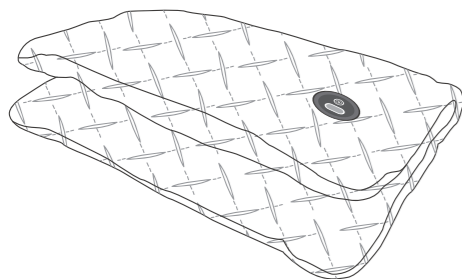

※本產品包裝內不含USB充電頭及電源供應器。

※本產品採用USB供電，需要搭配DC 5V=2A充電頭達到商品效能。

※使用本產品之前，請仔細閱讀本用戶手冊，並妥善保管以備日後參考。

## 重要安全須知

- 請勿夾住、堵塞或纏繞電線。
- 請勿將熱敷墊做其他用途使用。
- 請勿將別針等尖銳物品插入溫控熱敷墊中，這可能會破壞電線。
- 勿讓狗、貓及其他寵物接近溫控熱敷墊，因為寵物可能會破壞電線，導致意外發生。
- 嬰幼兒、需人照顧的人，以及任何對產品說明不清楚或對操作控制器不了解，或對熱遲鈍的人，請勿使用本產品。
- 請單獨搭配USB DC 5V=2A 充電頭供電，請勿跟其他3C產品共用充電器，請單獨使用以免造成產品或是充電器損壞。
- 不使用產品時，確實關閉產品電源，並按照本說明書指示之方式儲存。
- 電源開啟或加熱時請勿折疊或過度扭曲本產品。例如，請勿對折上述產品。折疊電器產品可能會造成過熱。
- 如果發現產品使用不當，請先將控制器電源關閉，並自插座上拔下電源線。
- 當電熱毯潮濕時，請勿使用。等乾燥之後，再連接電源。
- 請勿打開或拆解控制器。這麼做會導致意外，並讓您的保固無效。
- 請經常檢視產品是否有損壞之跡象，如有損壞請勿使用。
- 若產品損壞或是電源線損壞時，必須由製造廠或其授權委託服務處，由具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

## 重要安全須知

- 本產品不適用醫院中作為醫療用。
- 避免將溫控熱敷墊弄皺，儲存時請勿塞或擠壓此溫控熱敷墊。
- 本溫控熱敷墊使用方式為覆蓋式。
- 本電器不預期供生理、感知、心智慧力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 使用說明

- 操作說明:

- 1/打開包裝，將溫控熱敷墊取出。
- 2/拉開拉鍊將USB電源線取出。
- 3/將USB電源線插入規格為USB DC 5V=2A 的充電器或是DC 5V=2A 行動電源，並單獨使用不與其他產品共用。
- 4/接上電源後顯示控器上會出現 88 然後熄滅，表示電源已經連接。(若持續顯示 88 則表示電源供應不足，請檢查充電器是否為DC 5V=2A，或是有其他電器一起使用造成電壓不足或是採用快充充電器電壓不匹配。)
- 5/請長按開關3秒鐘，此時會出現設定溫度65度恆亮，表示商品正式啟動運轉。

## 使用說明

- 6/如需要調整溫度，請短按開關鍵，則會出現65度、55度、45度、65度，依序循環出現，選擇所需溫度即可。
  - 7/本商品有自動定時關機設置，商品運轉2.5小時後會自動關機。
  - 8/本商品在65度及55度兩個溫度條件下，使用1.5小時會自動變成45度防止長期高溫使用對人體產生不適現象。
  - 9/如果需要提前關閉機器，請長按開關3秒鐘，此時顯示螢幕燈熄滅電源同步關閉。
- 商品出廠時採用暖手設計，若將拉鍊拉開可以變成平攤為熱敷墊，可當作暖腹等使用。
  - 不使用時請將電源線自充電器上拔除。


## 保存方式

- 注意!請勿與樟腦丸一起存放。因為樟腦丸可能有腐蝕性，在某些情況下會造成產品損壞。
- 存放在乾淨、乾燥、陰涼處，盡量遠離孩童及寵物。
- 切勿讓寵物抓破您的產品。爪子可能會切斷破壞加熱部分的絕緣體或電源線。
- 當收存溫控熱敷墊時，請先前行冷卻，請勿將溫控熱敷墊產品捲成球型。
- 電源開啟並加熱時，請勿折疊或過度扭曲產品。
- 請勿摔落或破壞控制器。摔落控制器可能會造成精密的電子零件鬆脫，並影響使用效能。

## 清洗方式

- 請勿乾洗本產品。清潔溶劑可能會造成加熱部分的絕緣體破壞。
- 請勿使用脫水機或洗衣機。請勿浸泡本產品。
- 不可使用乾衣機，高溫會造成機器內控制器故障。
- 請勿使用投幣式乾衣機，如自助洗衣店中使用的乾衣機。
- 請勿使用熨斗熨燙。
- 溫控熱敷墊還是溼的時候，請勿開啟電源。
- 弄髒時可用沾水後擰乾的濕毛巾輕柔擦拭，擦拭後完全乾後才可使用。
- 基於安全目的，請等待溫控熱敷墊完全乾燥後，再連接電源使用。
- 若採用手洗，請務必依照下列用法說明：
  - 1/請先將USB 插頭上的防水矽膠蓋上，防止水份進入插頭及電線中造成短路。
  - 2/請將USB 電線放回拉鍊夾層中。
  - 3/請勿用溫水清洗以免損壞內部電器。
  - 4/請用手輕輕刷洗髒污地方，請勿用力彎折揉搓本產品以免破壞內部的線路和部件以免造成線路損傷造成故障。
  - 5/請用清水清洗以及一般中性洗潔劑，洗完後用清水沖洗，請勿使用漂白劑。
  - 6/用手輕輕扭乾後直接晾乾。

## 各部件概述

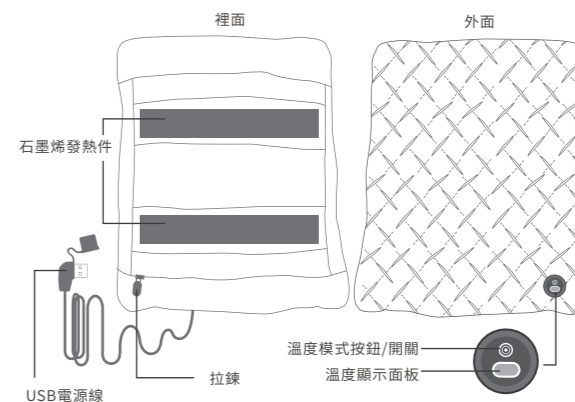

※產品使用前請確定USB線是否插入規格為 DC 5V=2A 充電器。

※請使用單獨的充電器，請勿與其他3C電器產品共用充電器，共用充電器將會造成產品故障或是充電器損壞。

※請勿使用筆電或桌電的USB孔，供電不足容易造成無法啟動或機器損壞。

## 產品規格

名稱	石墨烯溫控USB熱敷墊
型號	MY-HB371(白)·MY-HB372(黃)·MY-HB373(紫)
額定電壓	DC 5V
額定電流	2A
總額定消耗電功率	9W
溫度模式	65°C·55°C·45°C
充電插座	USB
尺寸	42 X 33 X 3 cm
發熱元件	石墨烯發熱片
商品淨重	210g
充電線長	200cm

## 故障分析及排除

問題	原因分析	處理辦法
電源無法啟動或熱敷墊沒有變熱	電源線鬆脫或電源未連接	檢查電源線是否連接正確，若供電正確故障未消除，返廠維修處理。
	使用到不匹配的快充充電頭	部分快充頭與本商品無法匹配，請更換充電頭。
	供電電源並非DC 5V=2A 低於此標準無法啟動	確認輸入電壓及電流是否正確(DC 5V=2A)
	使用到筆電或是桌電的USB孔，電流過低無法啟動	
發熱件異常或其他故障	請聯繫廠商進行維修	

## 限用物質含量標示

單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多環聯苯 (PBB)	多環二苯噁 (PBDE)
外側布料	○	○	○	○	○	○
內側布料	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
發熱件	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
備考3.“—”係指該項限用物質為排除項目。